



Téléphone U43 type BL ou BC

batterie locale (BL) ou batterie centrale (BC)

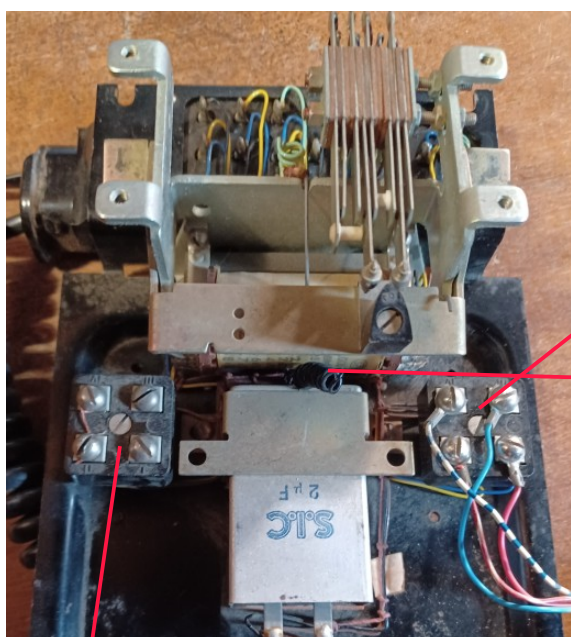

Câblage du cadran
I D Fil Rouge
II D Fil Rouge/Blanc
III D Fil Bleu
IV D Fil Bleu/Blanc

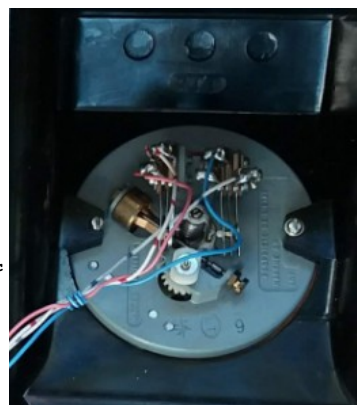

Pour le ronfleur interne:
coupé et raccordé le fil noir sur le
ronfleur et faire un shunt sur b16 et b17



Emplacement
de la Magnéto
sur :
IG IIG et IVG
pour une
utilisation
en batterie
locale



Borne b16 et b17
pour la
Sonnerie Extérieur de 1000Ω


Shunt de réglage de
l'intensité de la ligne pour
avoir entre 30 et 40 mA

Ligne Téléphonique
sur Borne b8 et b17



Arrivée des 45 volts de
la ligne Téléphonique de
la Box internet

Point 2 et 3 sur la RJ11
Ou 4 et 5 sur une RJ45


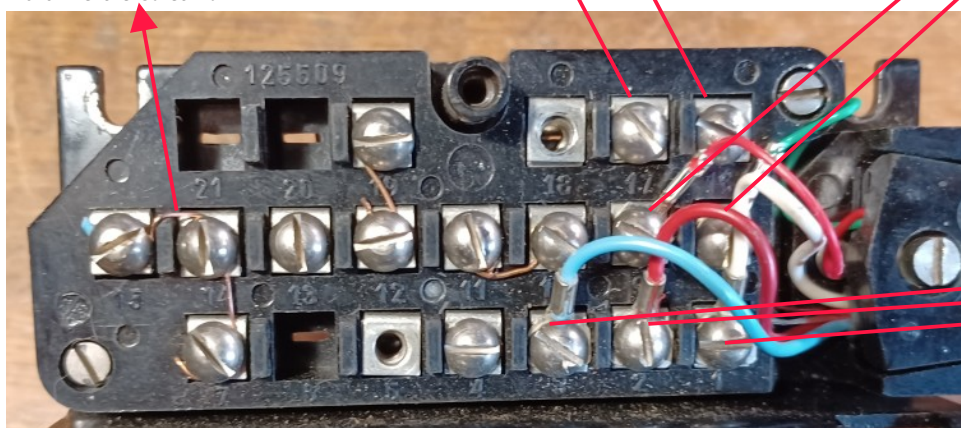


Câblage du bonbiné
b1 b2 et b3




Jacques REUMONT
jacques.reumont@orange.fr
<http://jacques.reumont.free.fr>

Schéma du Téléphone U43 type BL ou BC

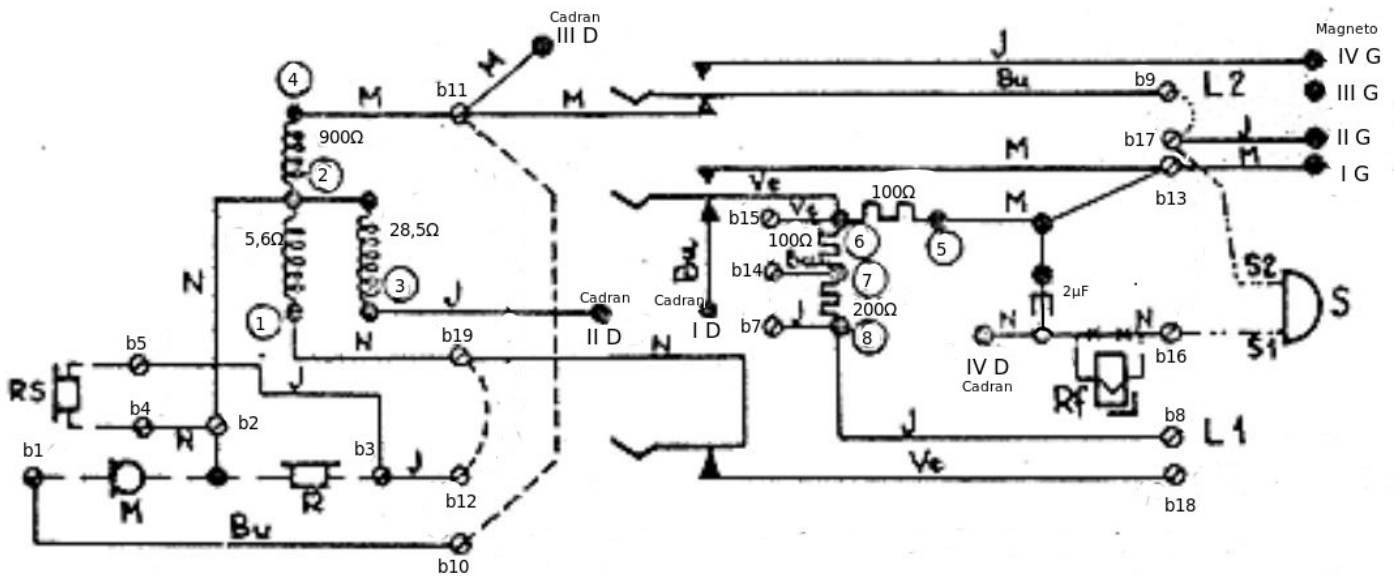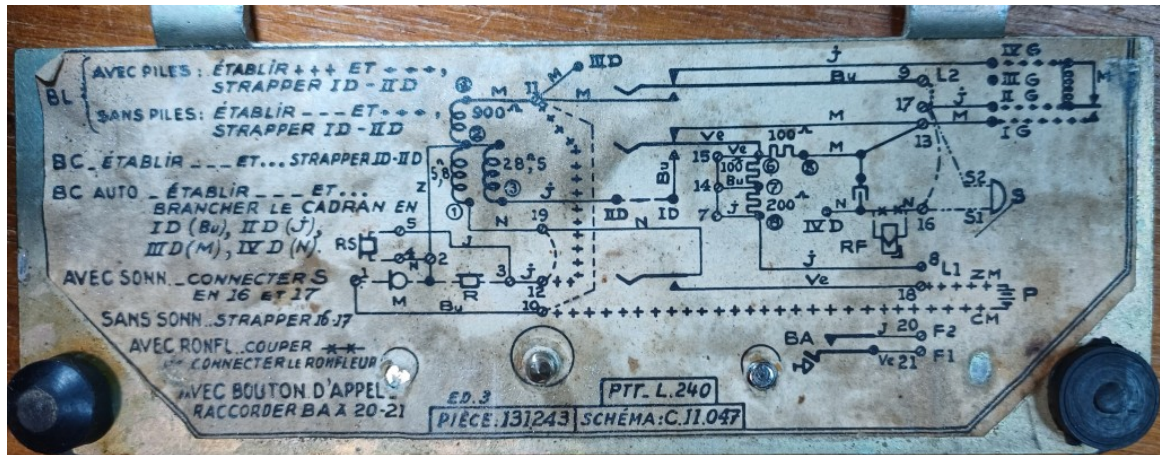

Utilisation du téléphone en batterie centrale (BC)

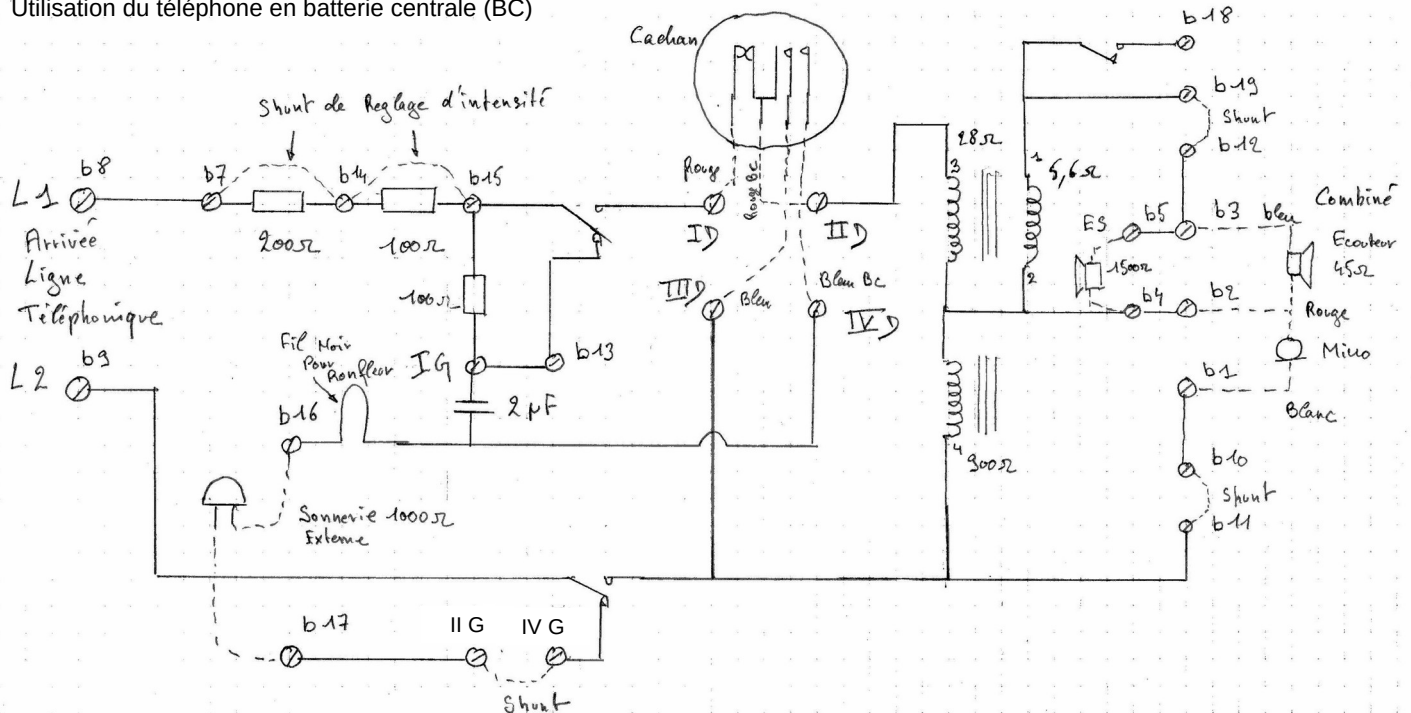



Téléphone U43 type : Appareil Mobile BL ou BC
328-1



Un anti claquement pour le Téléphone U43

Lors du décrochage du combiné et si la ligne est raccordée au téléphone U43, vous avez un super claquement dans l'écouteur (pas bon pour nos oreilles).

Afin de réduire le phénomène, il suffit de rajouter deux diodes câblées en tête-bêche (type 1N4001 à 1N1007) en parallèle sur l'écouteur du combiné.

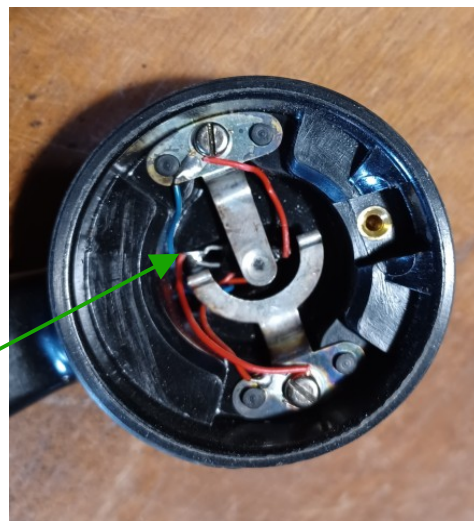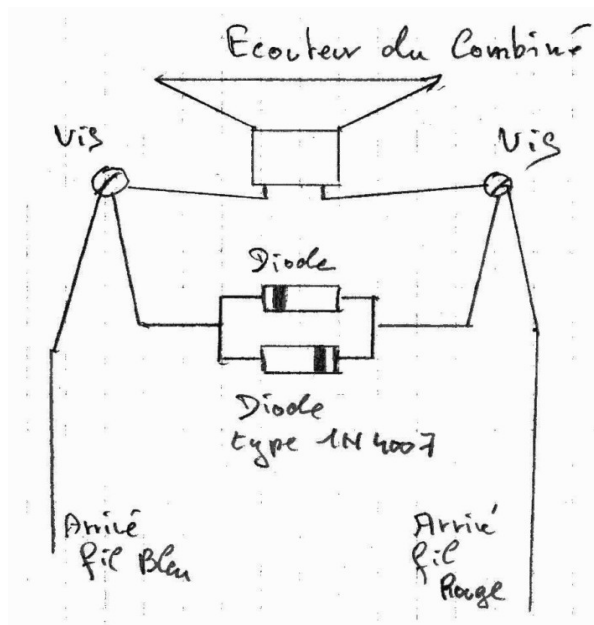

Emplacement des deux diodes câblées en tête-bêche sur l'écouteur du combiné. (les 2 fils rouge)

Liens sur le Téléphone U43

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_U43

https://histoire.orange.com/fr/nos_objets/telephone-u-43/

<https://bigophone.org/page20.htm>

<http://www.l2l1.com/tel11.htm>