
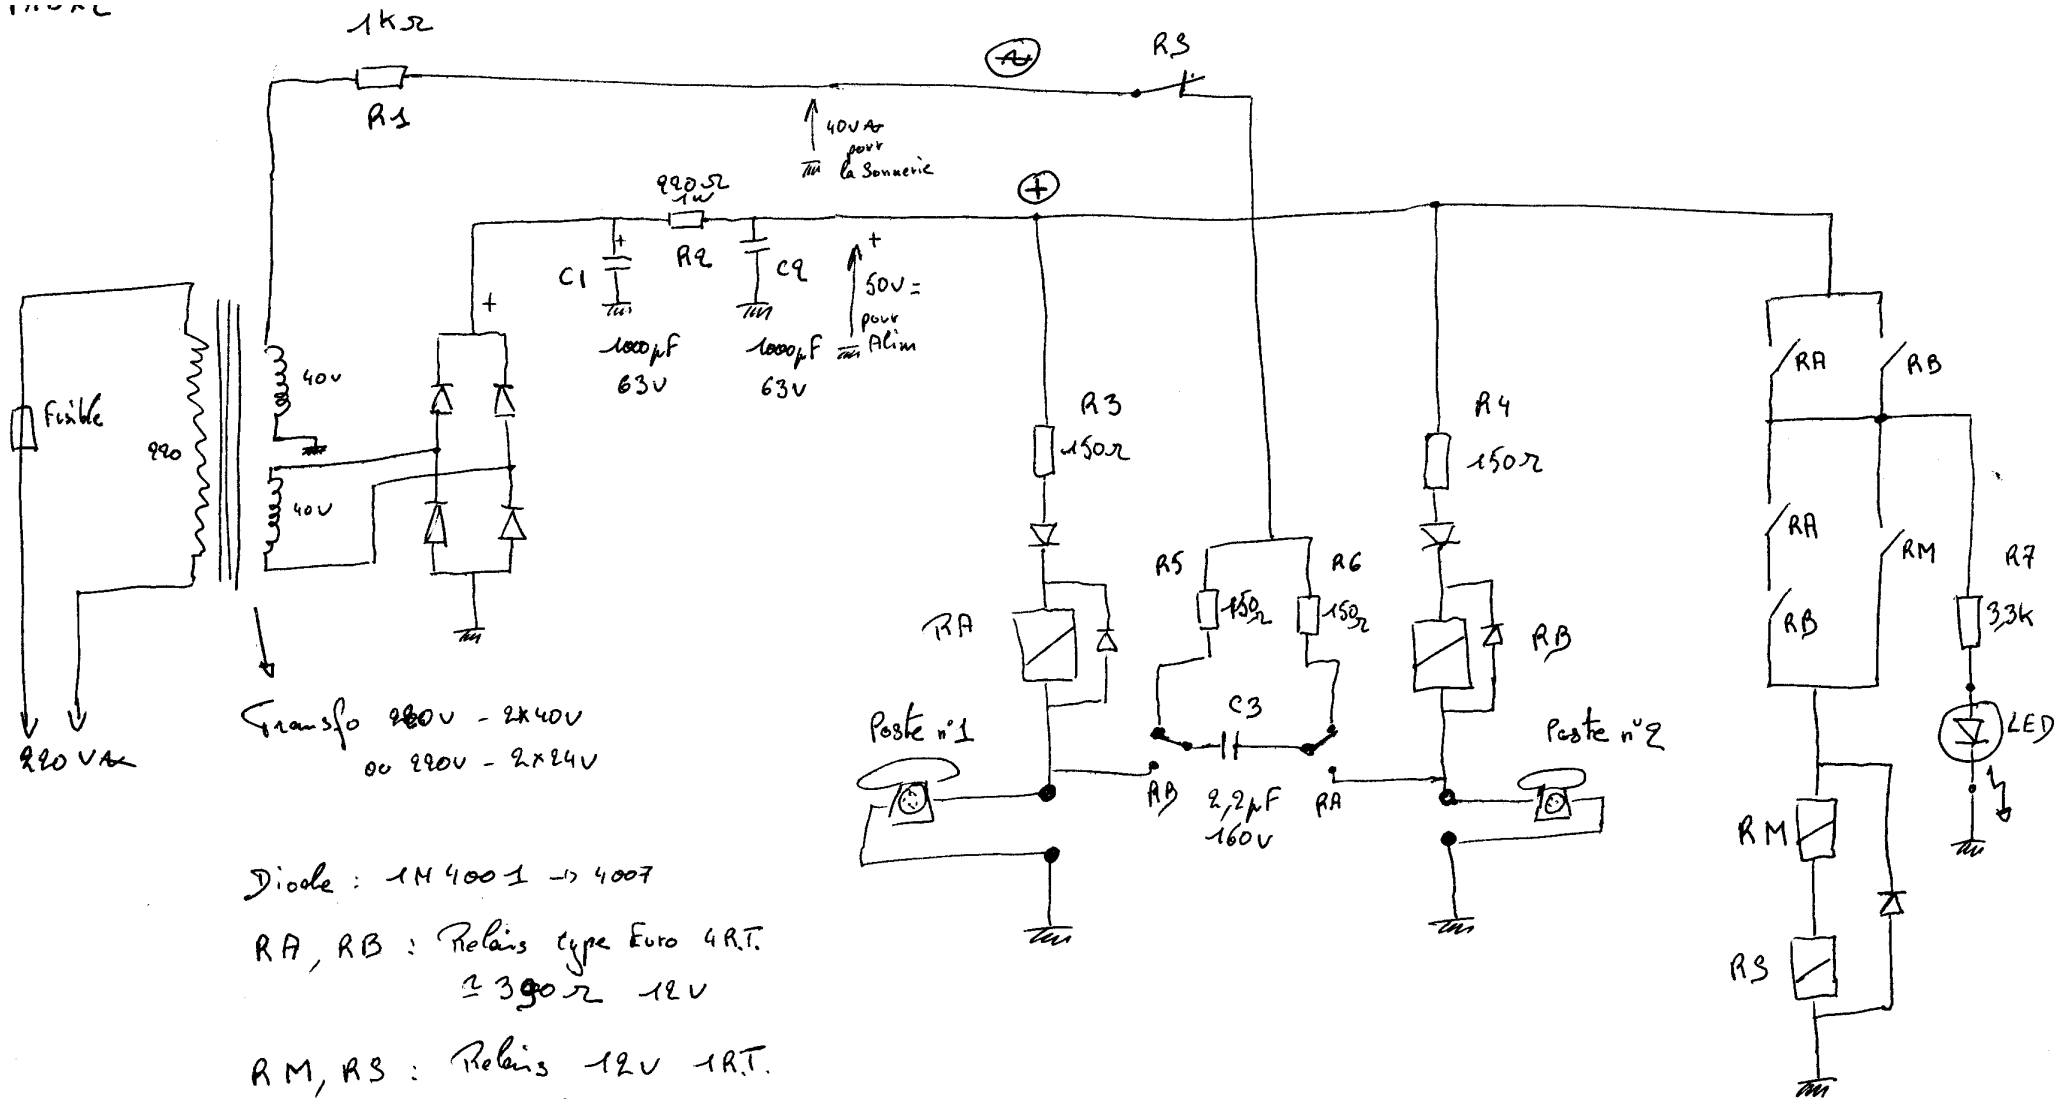
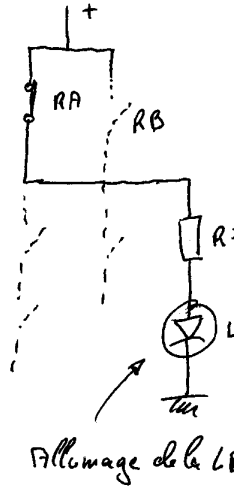



Interphone avec 2 postes téléphoniques.
(Mini PABX 2 postes)

Fonctionnement

- * Position de Repas : poste racoche → aucun relais n'est collé.
- * Si le poste n° 1 décroche

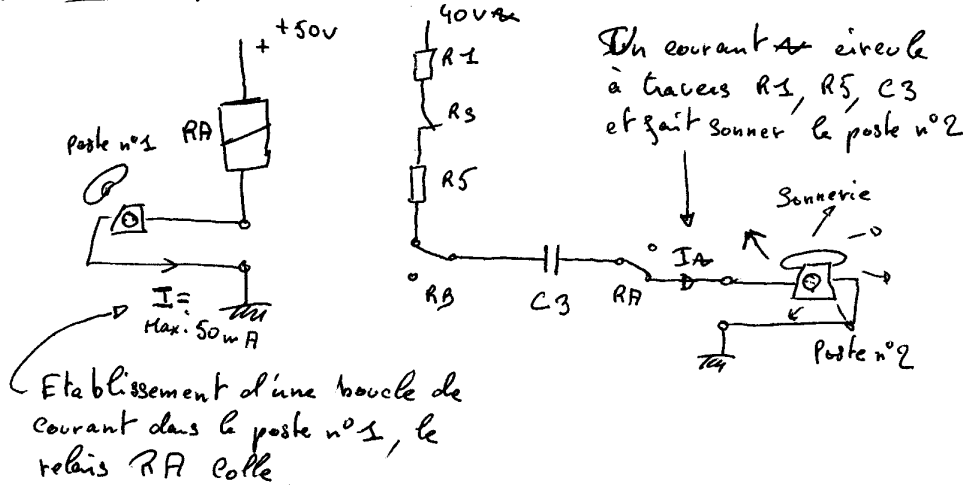

- * le 2^{es} poste décroche

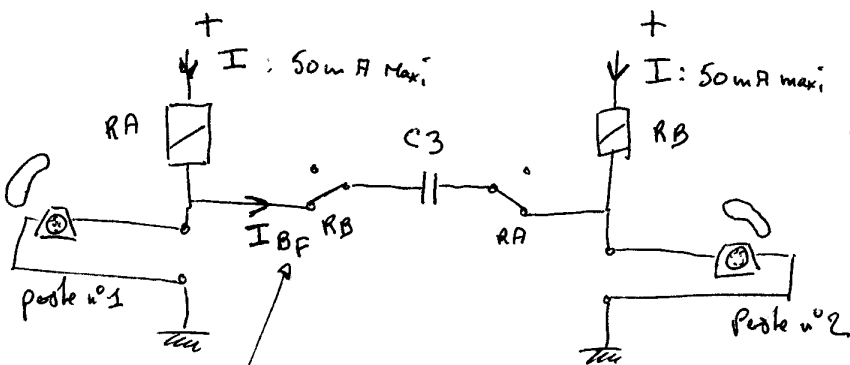


Le 2^{es} relais RB colle
 $\Rightarrow$ Arrêt du courant
 de sonnerie.

la parole provoque un courant BF, celui-ci circule de poste à poste à travers le condo C_3 de $2,2 \mu F$

$$\Rightarrow \text{Surjective}$$


Suite | RM et RS sont une Option, Ils évitent le rebond de Sonnerie au raccrochage. Ils sont en série pour avoir une plus grande tension de Service.

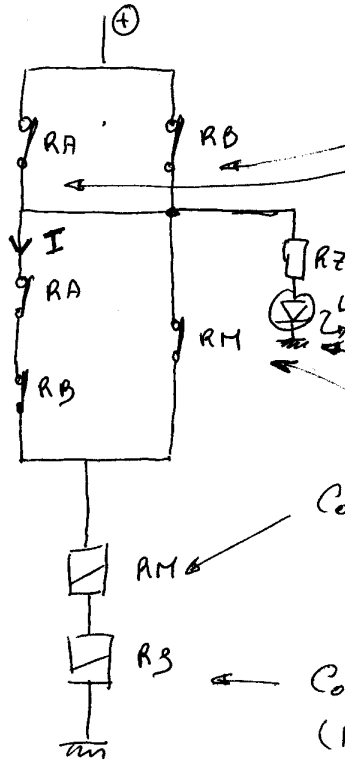


SP fait attention que les 2 postes Téléphoniques raccrochent pour faire retomber le Relais RM et RS afin de rétablir la tension de Sonnerie pour un nouveau appel (position Repos)

Collage de RM avec auto ALim. (Relais Mémoire)


Collage de RS $\Rightarrow$ Isolement du courant de Sonnerie (Relais Sonnerie)

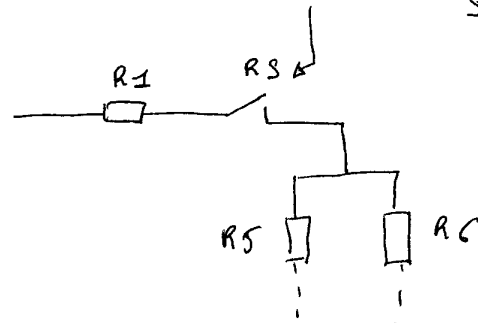

Particularité, Réglage

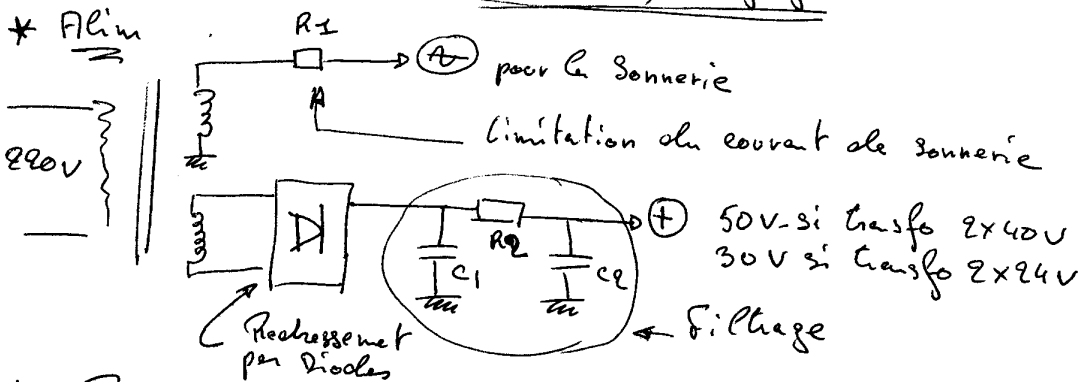

* R3 et R4 à Ajuster suivant le Transfo et les Relais RA, RB (ne pas dépasser 50 mA = dans les postes Téléphonique)

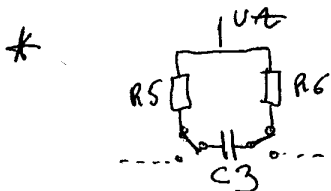

R5 et R6 évitent de mettre en court-circuit le C3 (position de repos)